

# ecopress

## VÁLVULA DE SEGURANÇA

Manual do Usuário

### 1. APLICAÇÃO


A válvula de segurança funciona como um escape do líquido ou vapor com alta pressão e temperatura, em que o sistema não conseguiu conter.

Elimina água quando a pressão atinge o limite especificado e elimina o ar quando a temperatura limite da válvula é atingida.

Qualquer vazamento de água na válvula de segurança é um indicativo que há excesso de pressão no sistema pressurizado e deve ser verificado o quanto antes.

### 2. CARACTERÍSTICAS

Especificações	
Corpo	Latão EN 12165
Tampa	PA6G30
Haste de Comando	Latão EN 12164 CW614N
Manípulo Comando	ABS
Guarnição obturador	EPDM
Membrana	EPDM
Mola	Aço EN 10270-1
Rosca Entrada	1/2" MC - BSP
Temperaturas	De 5 °C a 110 °C
Pressão Nominal	PN 10
Máx. Pressão de abertura	20%
Pressão fecho	20%
Fluidos	Ar e água (máx. glicol 50%)

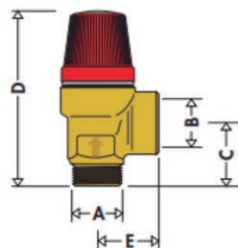

Dimensões	
A	1/2"
B	1/2"
C	23,5
D	69,5
E	25,5

### 3. COMO INSTALAR

A montagem deve ser sempre realizada com a instalação fria e sem pressão. A válvula pode ser instalada em qualquer posição, exceto virada para baixo. Deverá ser respeitada o sentido da circulação indicado nas válvulas. A distância máxima entre a válvula e o reservatório deve ser de 1 m. A tubagem de saída deve ser da mesma dimensão da ligação de saída da válvula.

### 5. MANUTENÇÃO

É indicado realizar inspeções periódicas de 3 em 3 meses para verificar o estado da válvula e fazer a limpeza.

Para eventuais inspeções na válvula ou na rede hidráulica, despressurize a rede e aguarde o esfriamento da mesma.

### 6. GARANTIA

A Industek Ecopress garante este produto por ela fabricado e comercializado, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 3 meses (3 meses de garantia legal).

Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual (se houver), que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação.

Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



Assistência Técnica

Endereço:  
Alameda Júpiter, 269 – Comercial Vitória Martini  
Indaiatuba – SP, CEP 13347-627

Telefone: (19) 3801-0474

Email: sac@industek.com.br

Site: industek.com.br